

**Rozložení termostatu:****1 Displej:**

Nastavte hodnotu teploty. Je zastoupena v celých číslech a stupních Celsia.

**2 Indikátor teploty.** Možné indikace:

- Při ohřevu na nastavenou teplotu;
- Nesvítlí, když není dosažena teplota ohřivače;
- Bliká – když se ohřivač připojuje ke cloudu.

**3 Indikátor Wi-Fi.** Možné indikace:

- Trvalé osvětlení, pokud je elektronický ohřivač připojen k domácí síti (routeru) a cloudu;
- Nebliká – pokud ohřivač není připojen k domácí síti
- Bliká – pokud je ohřivač připojen k domácí síti, ale není připojen ke cloudu.

**4 Výběr funkce a potvrzovací tlačítko „OK“.** Použití:

1. Pokud je ohřivač v přímém režimu: Krátkým přepnutím na tlačítkový systém se přepíná z přímého režimu na do režimu úprav;
2. Pokud je ohřivač v režimu úprav: Krátkým přepnutím tlačítka je vybrán týdenní program vytápění.

**5 Tlačítko „+“, možné hodnoty:**

1. Pokud je ohřivač v přímém režimu a uživatel na něj klikne, teploty se zvyšují o jeden stupeň. Možný teplotní interval je 5–35 °C. Maximální hodnota je „35 °C“.
2. Pokud je ohřivač v režimu úprav a uživatel na toto tlačítko klikne, potom se zobrazí seznam programů a uživatel se v něm pohybuje dopředu.

**6 Tlačítko „-“, možné hodnoty:**

1. Pokud je ohřivač v přímém režimu a uživatel na něj klikne, teploty se snižují o jeden stupeň. Možný teplotní interval je 5–35 °C. Minimální hodnota je „5 °C“.
2. Pokud je ohřivač v režimu úprav a uživatel na toto tlačítko klikne, potom se zobrazí seznam programů a uživatel se v něm pohybuje zpět.

**Zobrazení hodnot**

„20“ Celočíselná teplota. Interval je 5–35 °C.

„HO“ „Domácí“ týdenní program. Při jeho volbě bude teplota topení:

1. Pokud topení není připojeno do domácí sítě, bude mít 20 °C. Dokud uživatel nepoužije „+“ a „-“, nemění se.
2. Pokud je topení připojeno do domácí sítě, bude udržovat teplotu pomocí „domácího“ programu.

„OF“ „Kancelář“ týdenní program. Při volbě tohoto režimu bude topení:

1. Pokud topení není připojeno do domácí sítě, nebude pro uživatele zobrazeno;
2. Pokud topení je připojeno k domácí síti, bude topení udržovat teplotu programu „Kancelář“.

„-“ Termostat je v „pohotovostním“ režimu.

„AF“ Protimrazový týdenní program topení. Zvolením tohoto programu bude termostat udržovat „Protimrazovou teplotu (v základním nastavení 7 °C).“

„SC“ „Chytrá konfigurace“ ukazující hodnotu, která ukazuje, že uživatel přepnul termostat do režimu „Chytrý termostat“ (podívejte se na nastavení „Chytré“ konfigurace ohřivače).

„re“ Indikace hodnoty Resetování do továrního nastavení (podívejte se na Restart do továrního nastavení).

**Úvod**

Cílem tohoto dokumentu je seznámit uživatele s elektrickým termostatem a jeho funkcemi. Také s možnými způsoby využití a vybavení.

Toto zařízení nesmí používat dospělí a děti, pokud mají některé z následujících omezení: fyzické nebo mentální postižení, nedostatečné znalosti nebo informace o produktu. S výjimkou těch případů, kdy jsou pod dohledem, nebo byli seznámeni s ovládním a s návodem, jak toto zařízení používat.

Děti si nesmí s tímto přístrojem hrát ani s ním nesmějí být ponecháni o samotě.

**Zapnutí termostatu**

Elektrický termostat lze zapnout dvěma způsoby:

1. Rychlým kliknutím na tlačítko zapnout/vypnout (on/off) na straně termostatu;
2. Rychlým kliknutím na tlačítko „OK“ na displeji elektrického termostatu.

**Poznámka:** když je termostat zapnutý poprvé, na displeji se zobrazí teplota 20 °C. Termostat začne ihned topit.


**Vypnutí termostatu**

Elektrický termostat lze vypnout třemi způsoby:

1. Kliknutím na a podržením tlačítka „-“ (v přímém režimu), dokud se teplota na obrazovce nezmění na text „-“ (teplota začne klesat - klesající);
  2. V režimu úprav vyberte v seznamu nabídek hodnotu „-“;
  3. Kliknutím na tlačítko zapnutí/vypnutí (on/off) na straně termostatu;
- Zapnutí ohřivače po jeho ručním vypnutí, termostat pracuje podle parametrů vytápění nastavených naposledy.

**Pracovní režimy**

1. Přímý – Režim přímého ovládní, je-li viditelná teplota topení na obrazovce;

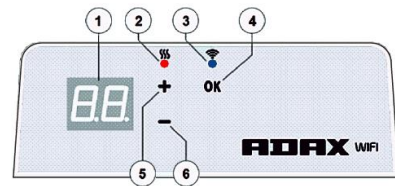

2. Úpravy – režim úprav. V tomto režimu může uživatel zvolit nakonfigurovaný týdenní program ze seznamu. Pokud je uživatel v režimu úprav na obrazovce termostatu, zobrazí se hodnoty programu (podívejte se na Menu připojení/odpojení od sítě Wi-Fi).

**Režim úprav zapnutý**

Pokud je termostat v přímém režimu (na obrazovce je zobrazena vybraná hodnota), klikněte krátce na tlačítko OK.

Pokud je na obrazovce aktivní režim úprav, zobrazí se tento program ze seznamu, který je právě nastaven.

**Přímý režim**

Termostat pracuje vždy v přímém režimu. Když je ohřivač nastaven na režim úprav a ponechán po dobu 30 sekund v pohotovostním režimu, automaticky se přepne do režimu přímého a na obrazovce se zobrazí poslední nastavená hodnota teploty.

**Ovládání pomocí Wi-Fi**

Když uživatel začne používat mobilní aplikaci vytápění, může do aplikace přidávat aktivní topné zařízení kliknutím na obě tlačítka „+“ a „-“ najednou, dokud se na obrazovce nezobrazí „SC“ („SmartConfig“) a obě kontrolky zhasnou. V tomto okamžiku může uživatel uvolnit tlačítka. Na obrazovce se objeví „SC“, dokud se na displeji neukončí jeho nastavení (to znamená, že aplikace našla termostat) na displeji a červená a zelená kontrolka se rozsvítí a bliká, pokud „SmartConfig“ nemůže najít zařízení, zobrazí se Chybová hláška. Po uplynutí 30 sekund se termostat přepne na předešlé nastavení topení (nezáleží na tom, zda byl režim „SmartConfig“ úspěšný nebo ne).

**Poznámka:** uživatel se může pokusit zaregistrovat několik ohřivačů najednou pomocí funkce „Inteligentní termostat“: Chcete-li zjistit, který termostat se momentálně registruje, zobrazí se červené světlo na ohřivači (přečtěte si více v uživatelské příručce „Chytrý termostat“).

**Režim úprav nelze připojit k Wi-Fi**

Pokud nový termostat není připojen k internetu, nemusí umožňovat program týdenního vytápění, protože nemůže nalézt současný čas. V takovém případě bude seznam funkcí režimu úprav vypadat takto:

„HO“ - bude nastavena teplota 20 °C;

„AF“ - uvedení do „Protimrazového“ režimu (v základním nastavení 7 °C);

„-“ - „pohotovostní“ režim.

**Poznámka:** Pro volbu programu musí uživatel kliknout na tlačítko „OK“. Pokud uživatel nevybere program po 30 sekundách ohřevu, přepne se termostat na přímý režim a teplota je nastavena na poslední zvolenou teplotu.

**Režim úprav je připojen k Wi-Fi**

Elektrický termostat připojený k domácí síti a nastavený do režimu úprav zobrazí týdenní programy vytápění, které byly konfigurovány pomocí aplikace „Chytrý termostat“.

Pokud uživatel nikdy nepoužíval nebo nevytvořil žádné týdenní topné programy, budou tyto programy zobrazeny:

„HO“ - týdenní topný program „Doma“;

„OF“ - týdenní topný program „Kancelář“;

„-“ - „pohotovostní“ režim;

„AF“ - bude udržovat „Protimrazovou teplotu“ (ve výchozím nastavení 7 °C).

**Poznámka:** Pro zvolení programu musí uživatel kliknout na tlačítko „OK“. Pokud uživatel nezvolí program po 30 sekundách, přepne se termostat na přímý režim a teplota se nastaví na poslední zvolenou teplotu.

**Dočasné zrušení všech parametrů vytápění**

Dočasný vypínač termostatu, který je v přímém režimu, použijte tlačítko „+“ nebo „-“ pro nastavení požadované teploty.

**Poznámka:** nastavená teplota je aktivní, dokud nebude zahájen nový týdenní režim programu vytápění.

**Tovární nastavení**

Chcete-li obnovit tovární data na elektrickém termostatu (viz Displej termostatu), stiskněte najednou tlačítka „+“, „-“ a „OK“, dokud se na obrazovce nezobrazí blikající text. Poté uvolněte všechna tlačítka a zobrazí se teplota 20 °C. Po obnovení továrního nastavení udržuje elektrický termostat teplotu v režimu „Comfort“ (standardně 20 °C).

**Poznámka:** po obnovení továrního nastavení musí být termostat registrován aplikací „Chytrý termostat“. Uživatel bude muset přidat aplikaci „Chytrý termostat“ a provést „Chytrou konfiguraci“.